

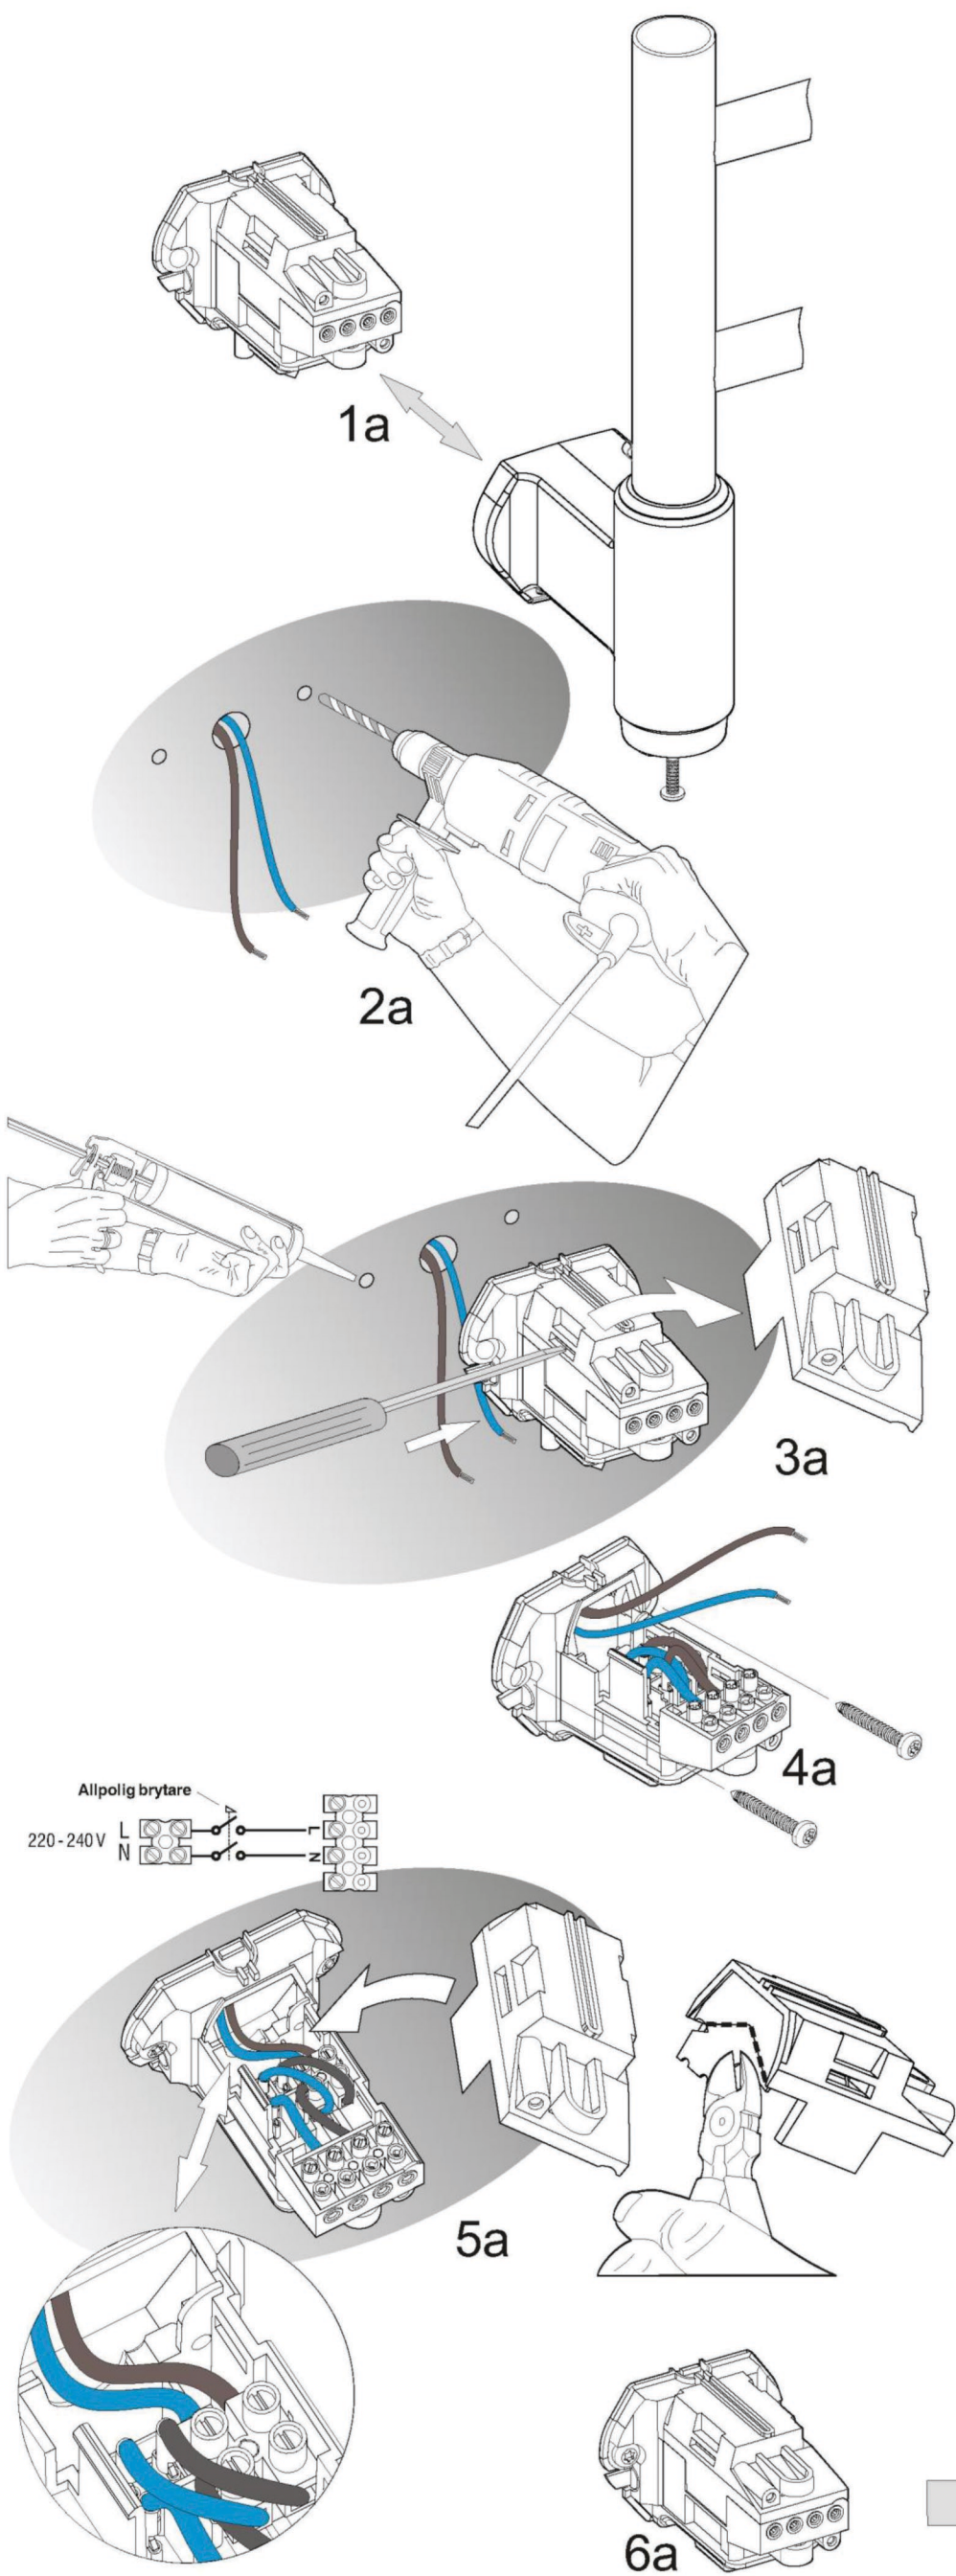


Elektrické připojení skryté:

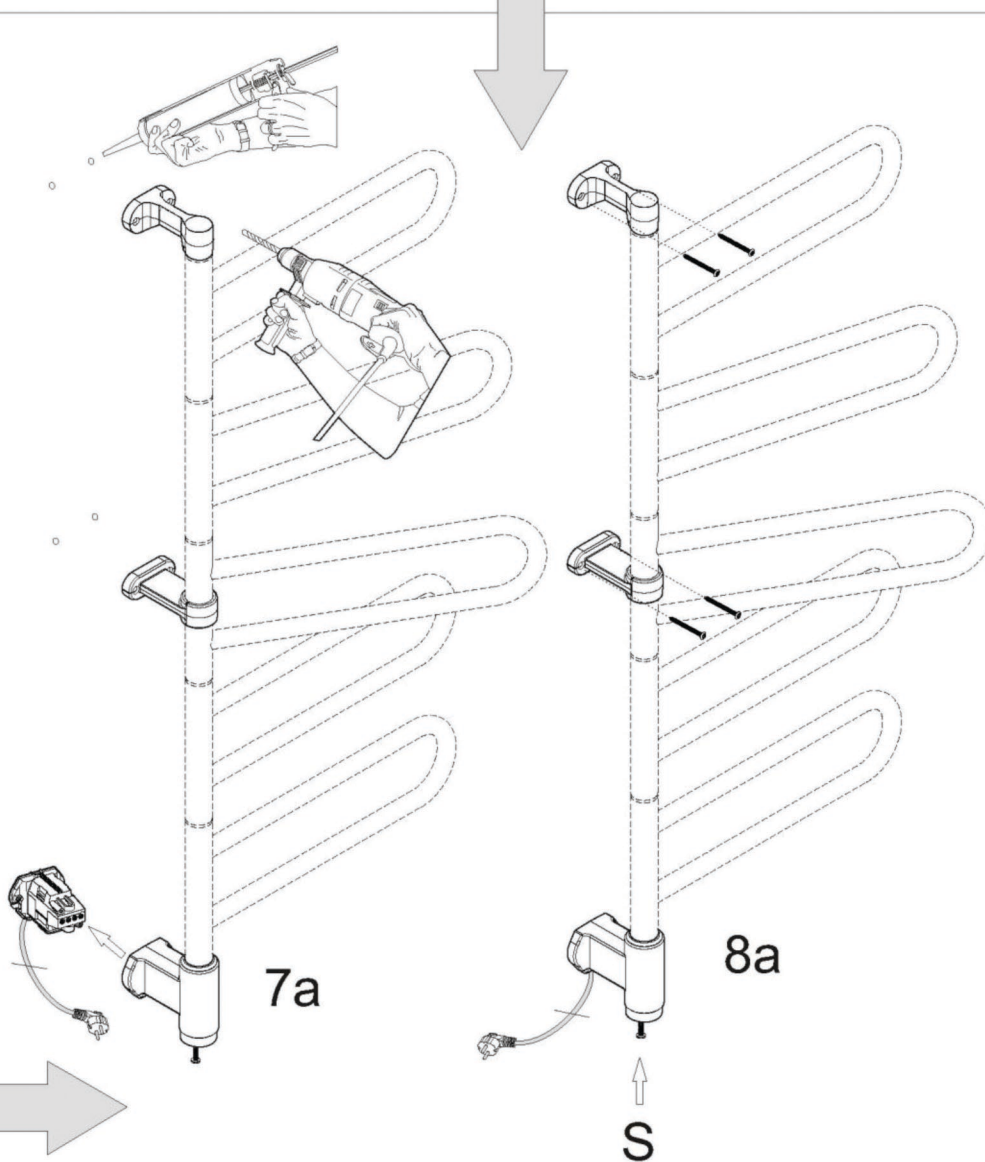

Elektrické připojení pomocí kabelu:

Měl by instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

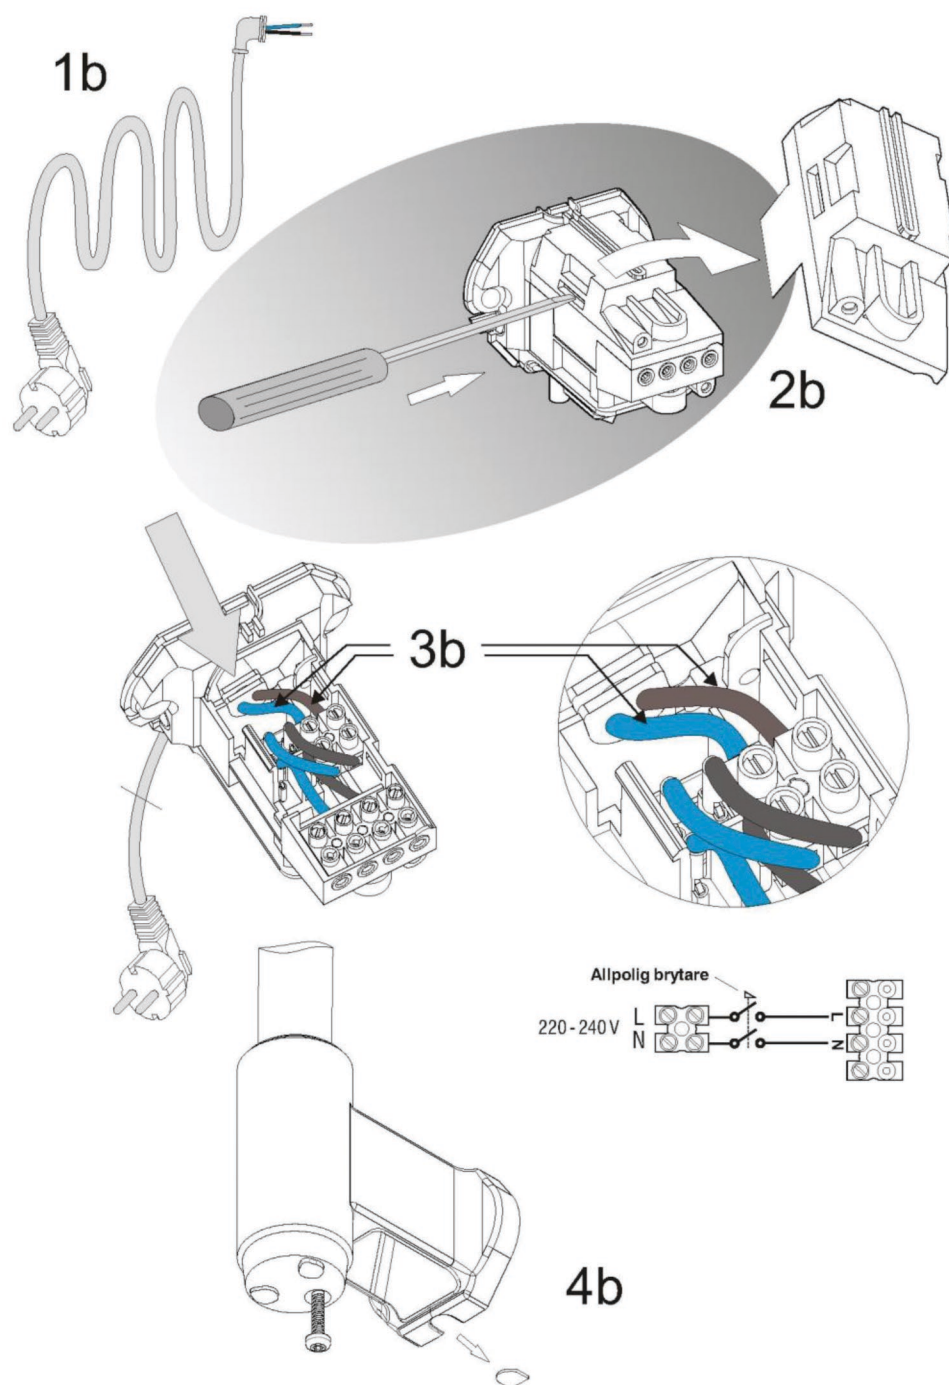

Postup pro skryté elektrické připojení:
Měl by instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

- 1 a: Vytáhněte kryt spojky ze sušáku a použijte ji jako vrtací šablonu.
- 2a: Použijte vrut/ hmoždinku podle materiálu zdi (dřevo/ zdivo). Ujistěte se že v místě vrtání otvoru není žádné elektrické vedení.
- 3a: Utěsněte otvory pro šrouby silikonem nebo jiným vhodným tmelem, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do zdi..
(Uvolněte kryt na skříní spojky tahem v otvoru pomocí šroubováku. Musí být provedeno pouze odborníkem.)
- 4a: Našroubujte konektor připojení vhodnými šrouby ke stěně.
- 5a: Připojte vodiče v krabici, jak je znázorněno na obrázku (230V 50Hz)
Ujistěte se, že vodiče jsou vedeny dle obr. 5a, takže nebudou přichyceny, když je víko zavřeno.
Je-li potřeba více místa pro vedení, prořezání na tečkovanou čáru na víku.
(Tento typ připojení musí provádět kvalifikovaný pracovník.)

- 6a: Namontujte kryt spojky, mohou být nyní použity na podporu další instalace.
- 7a: Přilkožte sušák ke stěně, nasadte jej na přišroubovanou spojku (bod 4a) a označte otvory držáků pro vyvrtání. U větších typů sušáků je třetí držák uprostřed. Použijte vruty a hmoždinky z příslušenství.
- 8a: Posuňte sušák dolů a přišroubujte jej ke stěně, začněte odzdola směrem nahoru.
Utáhněte šroub S ručně, nepoužívejte šroubovák.

Elektrické připojení pomocí kabelu (kabel a zástrčka)
Měl by instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

- 1 b: Šňůry, jak je znázorněno na obr. 1, B, jsou k dispozici v příslušenství Dryson.
(Vždy používejte originální kabel.)
- 2b: Uvolněte kryt spojky stiskem západky šroubovákem.
- 3b: Vzhledem k tomu, že podle směru spodní mřížce speciálně tvarovaný spojovací kus v příslušné části držáku na zdi. Připojte vodiče, jak je znázorněno na obr. 3b.
- 4b: Vyjměte desku v držáku kleštěmi, aby se vytvořil prostor pro šňůru.

Dále postupujte podle pokynů 2a, 3a, 4a, 6a, 7a a 8a k dokončení instalace.


Návod použití : Sušák se zapíná do provozu vypínačem, který je umístěn ve spodní části sušáku (viz foto). Zapnutí je signalizováno světelnou indikací ve vypínači.
Výrobce doporučuje ponechat sušák trvale zapnutý, vypínat jej pouze v případě delší nepřítomnosti.
Sušák je určen pouze pro vysušování ručníků, utěrek či prádla. Nesmí být užíván k jinému účelu než je stanoveno.

Záruka měsíců

Typ výrobku :

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodejce :

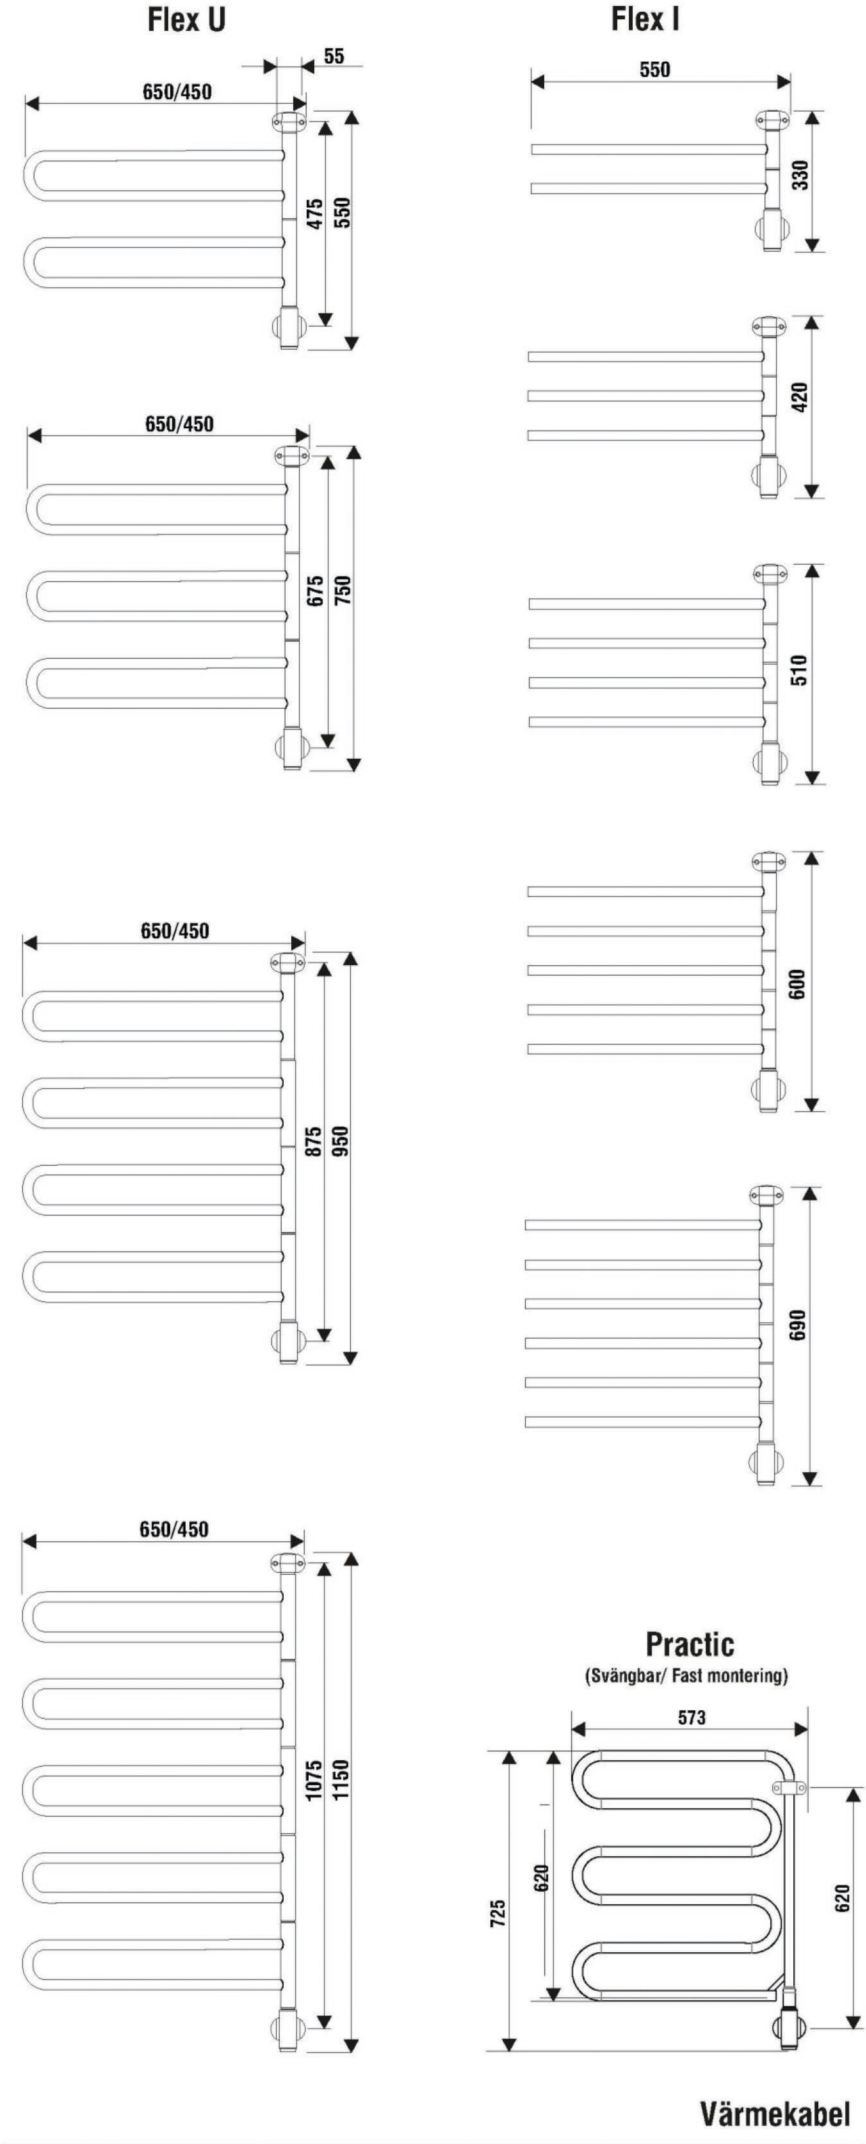

Oljefylld med elpatron 75W