


Uživatelské instrukce k používání elektrických sušáků Pax Flex U a Flex I

Důležité!

– Ohříváč ručníků musí být instalován pouzdrem konektoru směrem dolů; viz obrázek 1.

Sušák ručníků typ I, musí být instalován pouze s konzolí vypínače směrem dolů !

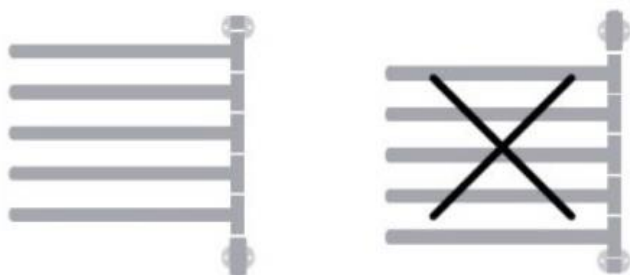

– Aby se předešlo jakémukoli riziku pro malé děti, měla by mít nejnižší horizontální příčka ohříváče ručníků určitou vzdálenost minimálně 600 mm od podlahy.

– Ohříváče ručníků dosahují teploty asi 60 °C, což může být na dotek horké.

– Ohříváč ručníků je určen pouze k sušení tkanin vypraných ve vodě.

Pokud je poškozen síťový kabel se zástrčkou, musí jej vyměnit výrobce nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Varování!

Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Ohříváč ručníků je určen pro pevnou instalaci 230V AC 50Hz a musí být instalován kvalifikovaným elektrikářem. Technické údaje: Viz typový štítek.

Podle normy EN 60335 je třeba vzít v úvahu následující:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

Čištění

Ohříváč ručníků čistěte vlhkým hadříkem a prostředkem na mytí nádobí.

Nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Použití

Hlavní vypínač pro zapnutí a vypnutí je namontován ve spojce.

- Osušky normálně schnou přibližně za 6 hodin.

- Další a podrobnější informace naleznete na www.pax.se